Installationsanleitung Sonnenkollektor VH-9680

BCS
CRANECAMERA

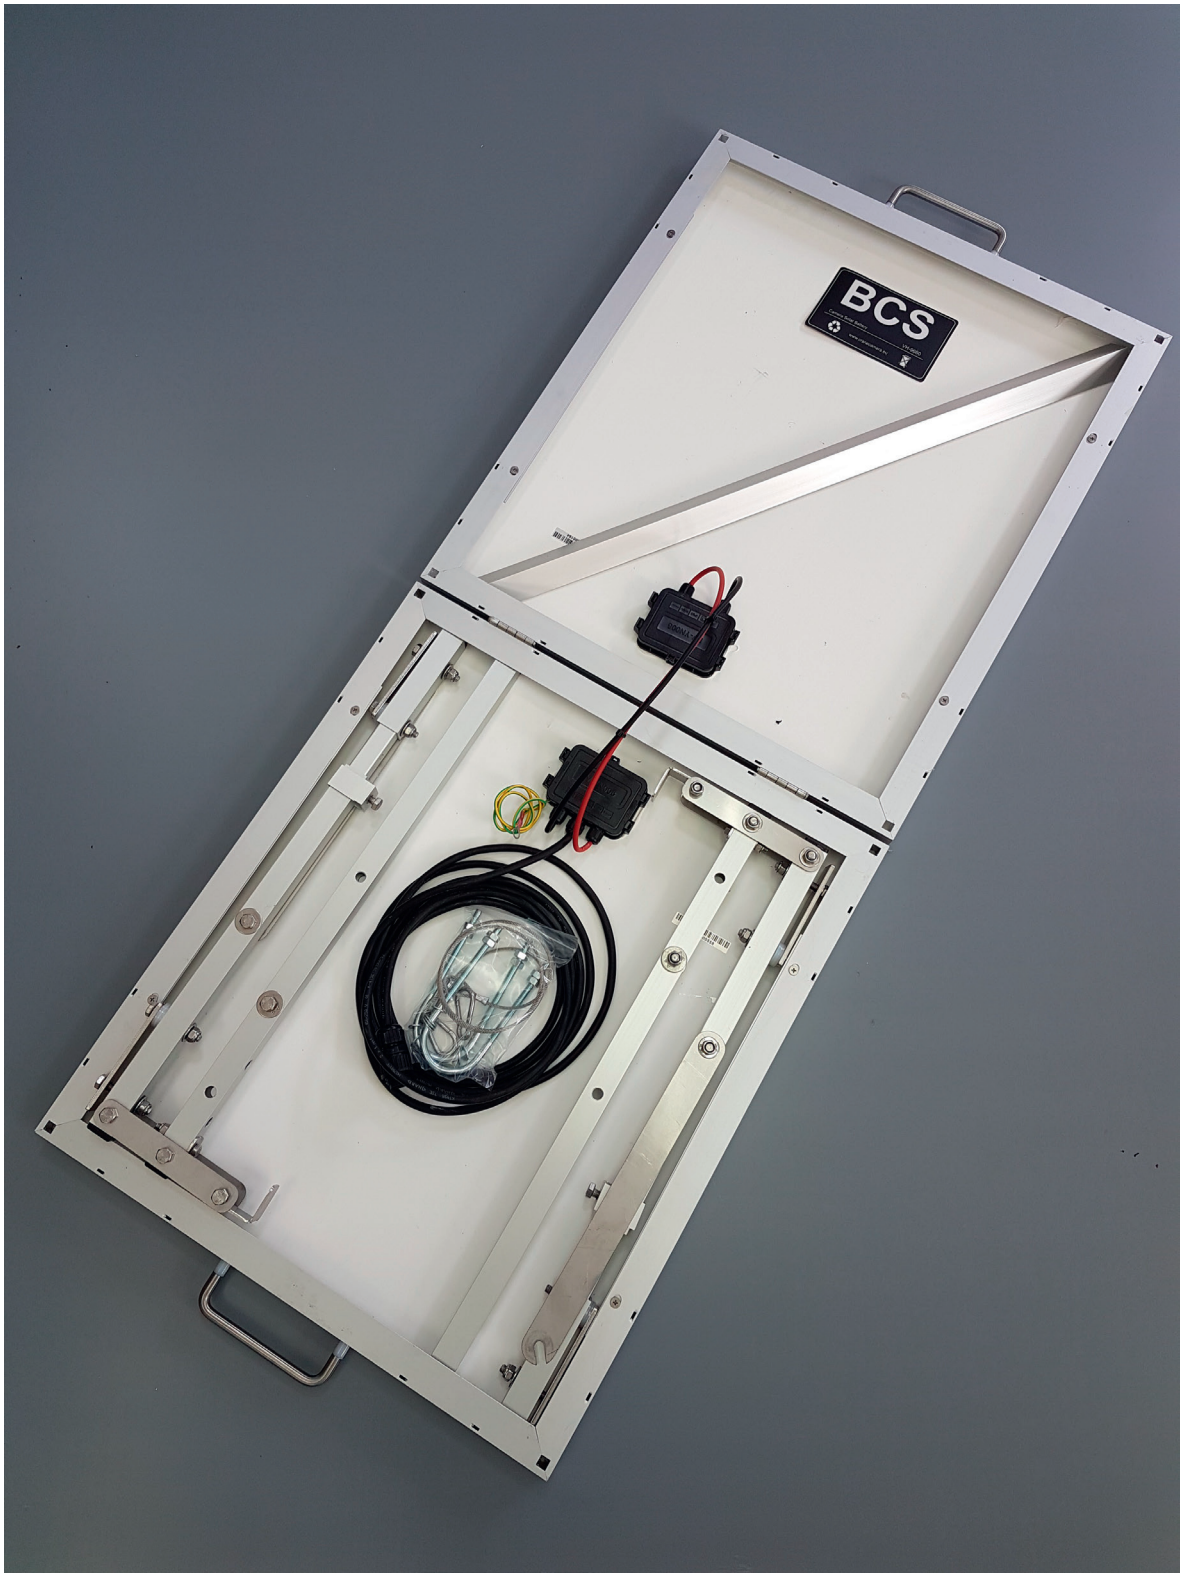

1.
Die Sonnenkollektoren auf dem Ausleger, Gegenausleger oder auf dem Laufkatzkorb auseinander klappen.

2.
Die Befestigungshalterungen, Winkel und U-Bügel heraus nehmen.

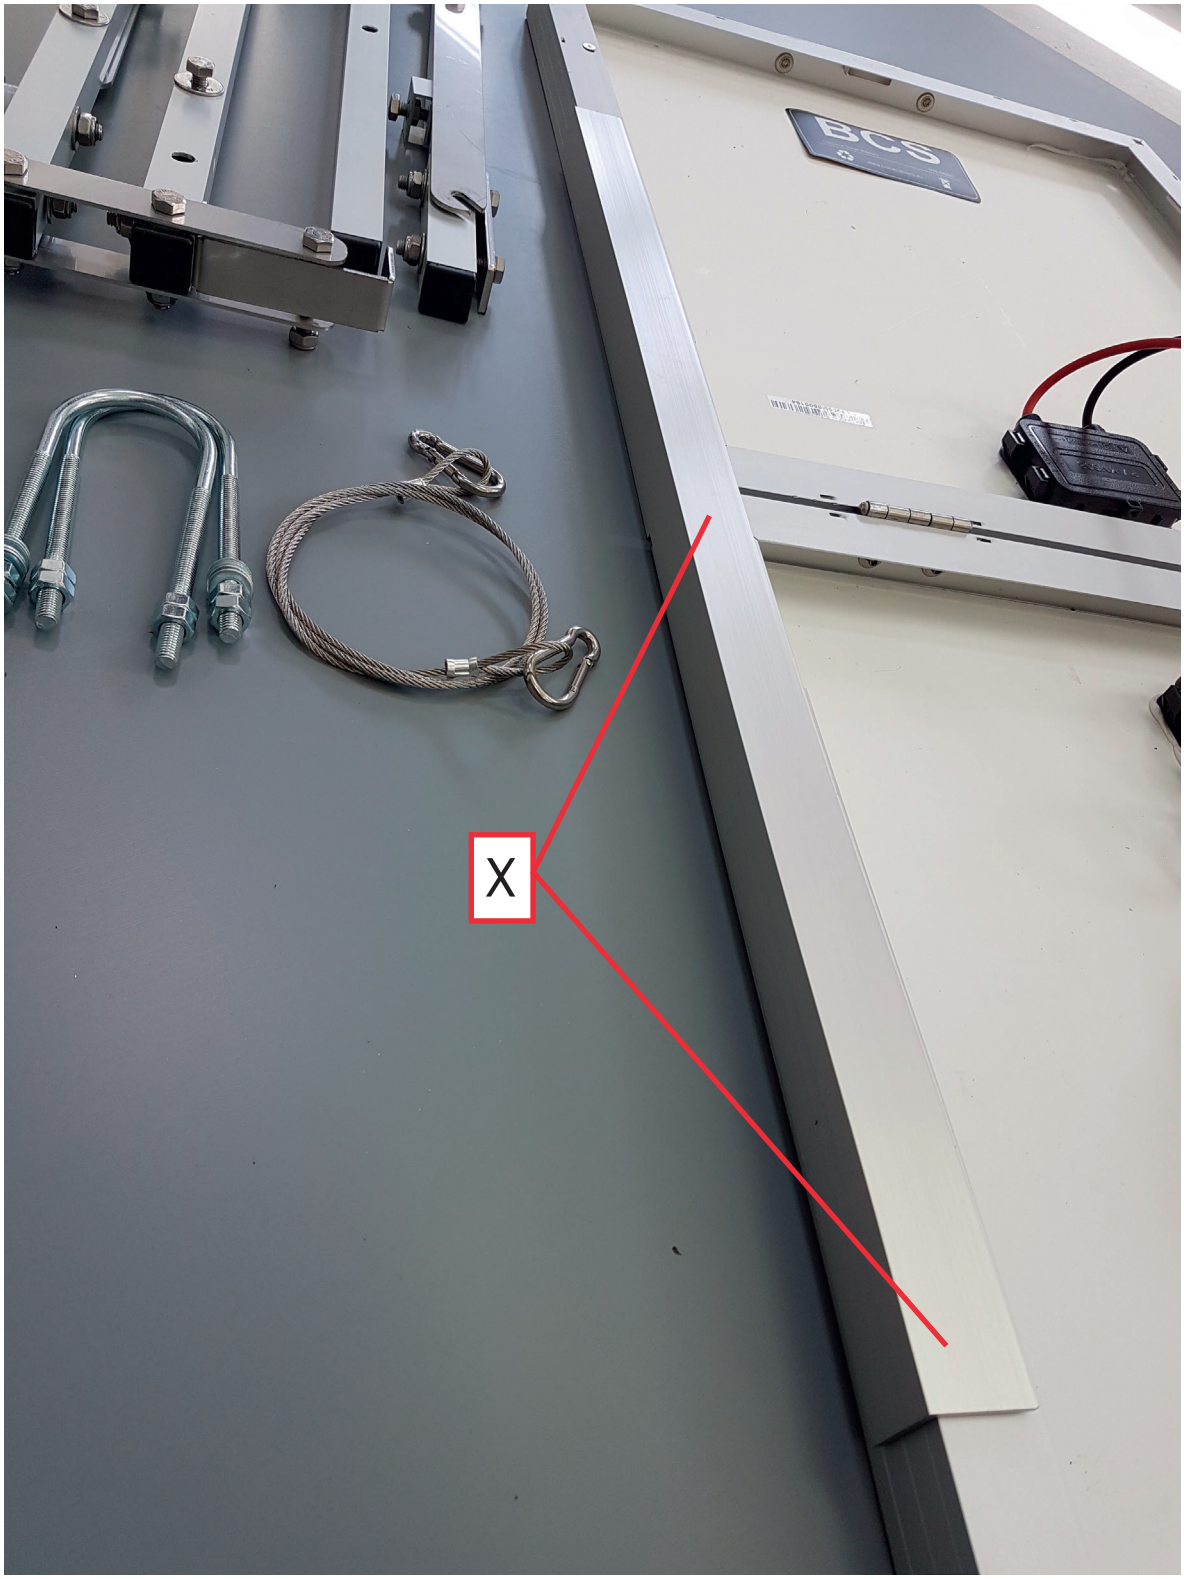

3.
Den Winkel (Pos. X) auf die Innenseite der Sonnenkollektoren in der Mitte positionieren.

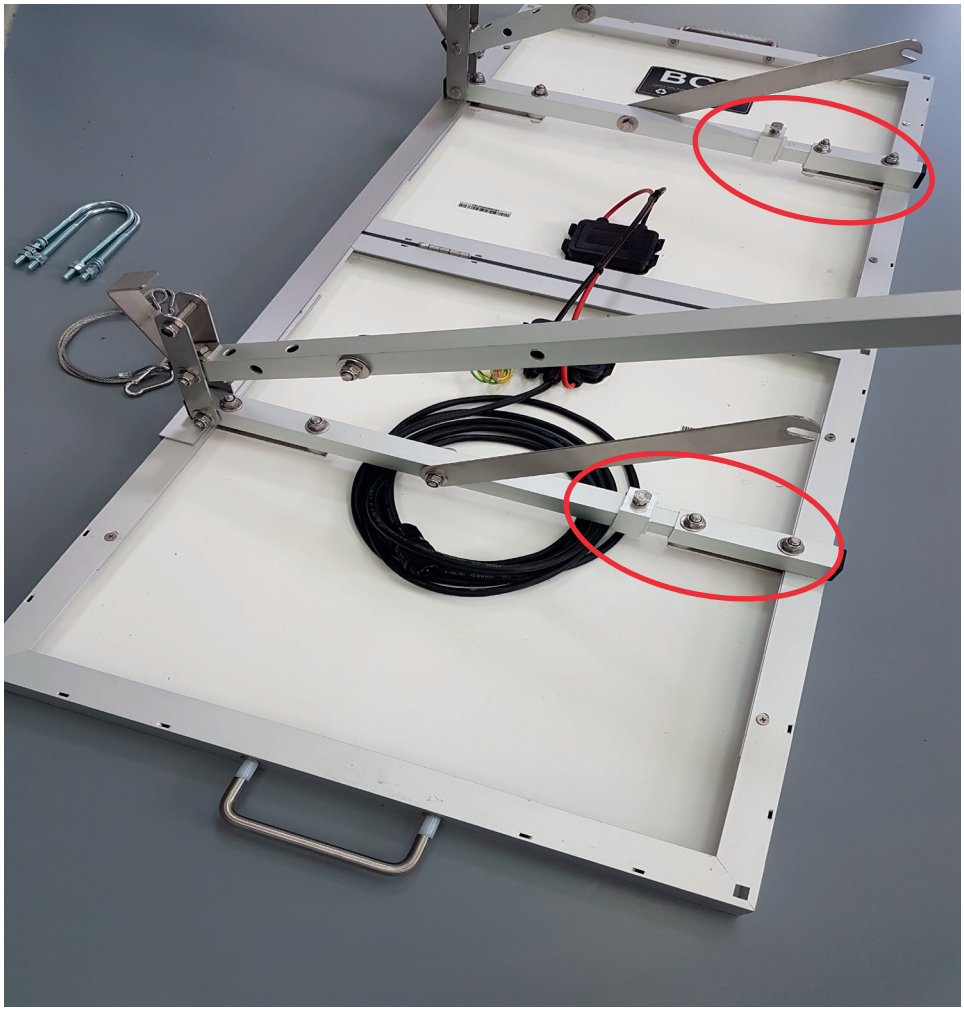

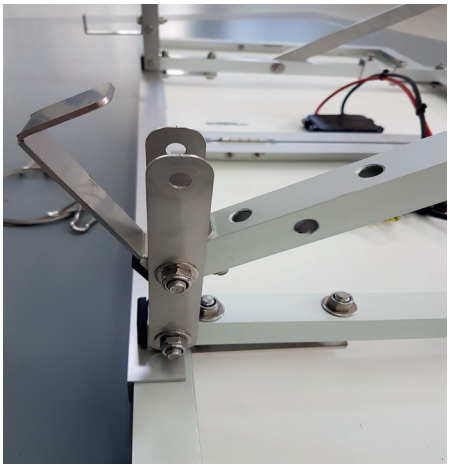

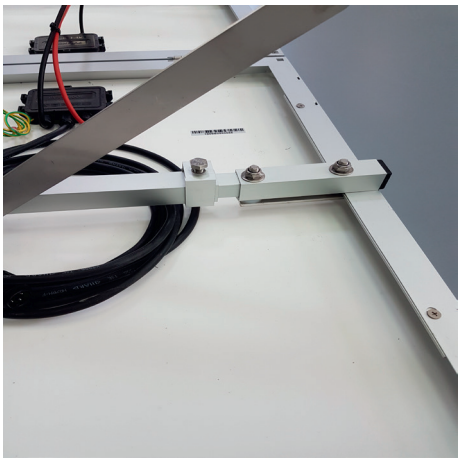

4.
Die Halterungen an beiden Seiten der Sonnenkollektor befestigen. Eine Seite ist verschiebbar. (rot markiert)

Der Abstand zwischen den Halter hängt von der Größe des Laufkatzkorbes ab.

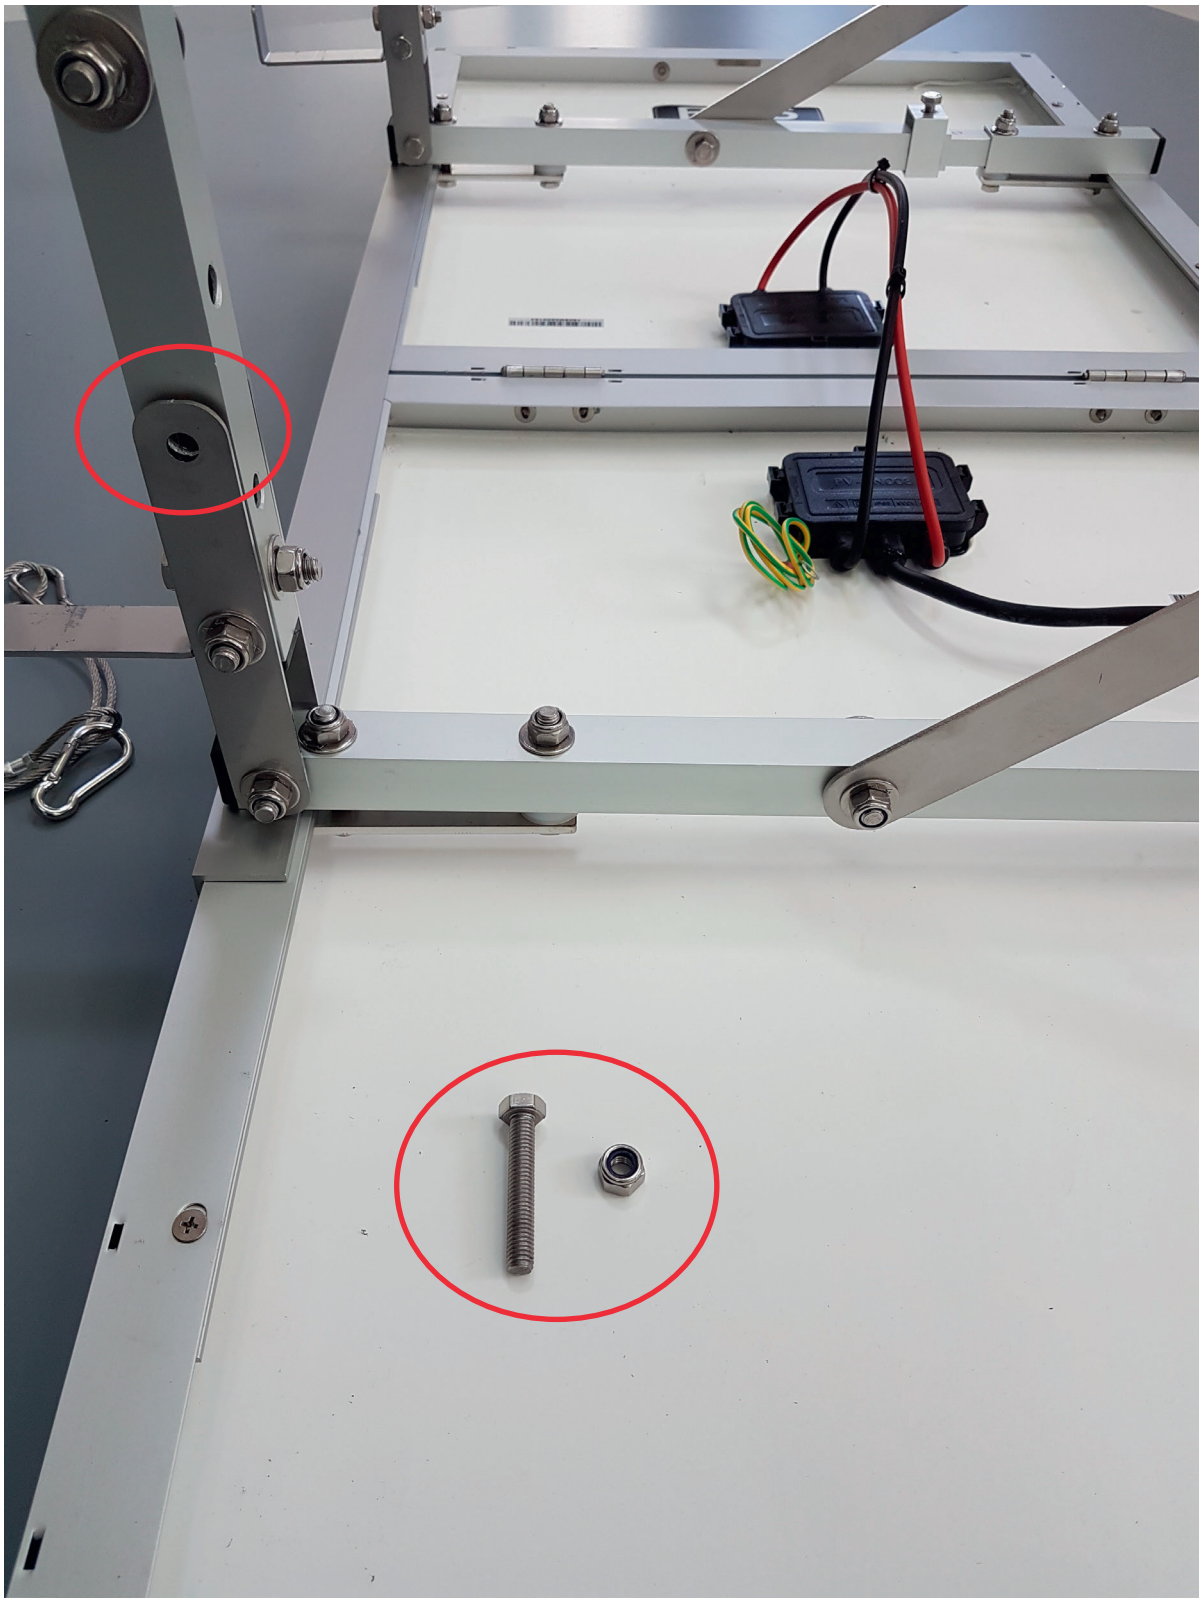

5.
Die Schrauben und Muttern (rot markiert) entfernen und die Halter in eine vertikale Position aufklappen.

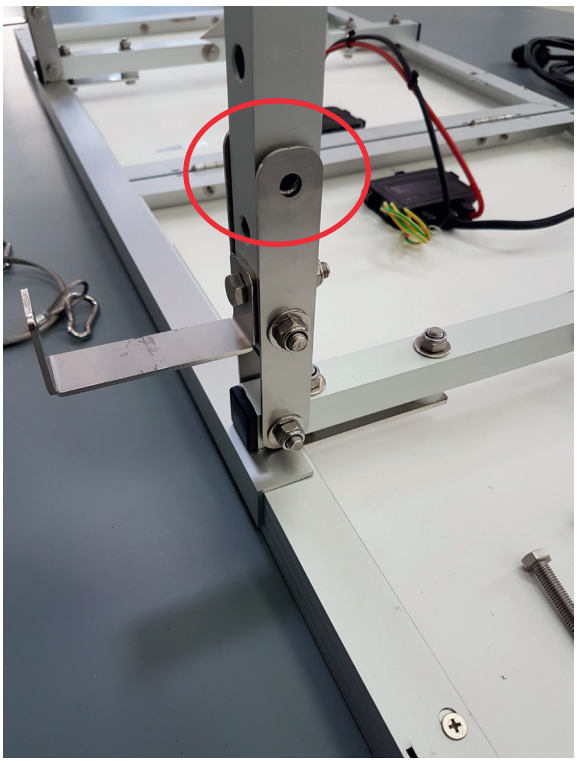

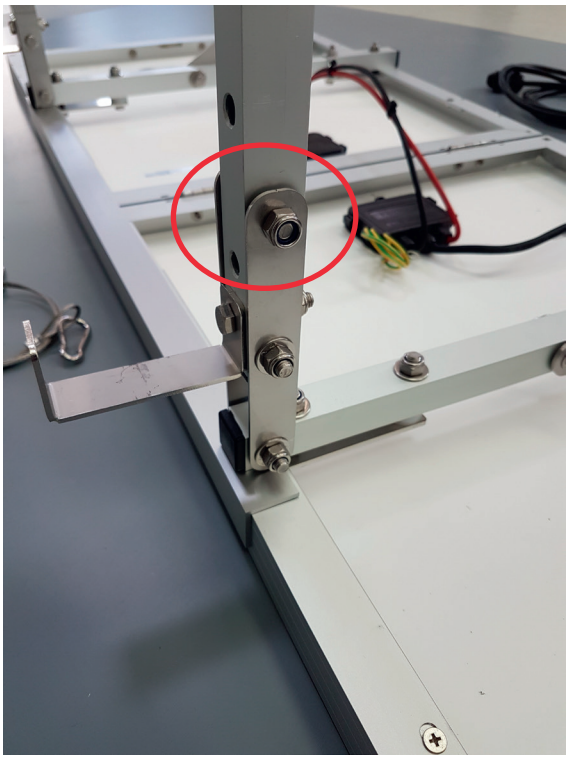

6.
Die Schrauben wieder in der markierten Bohrung montieren und mit den Muttern sichern.

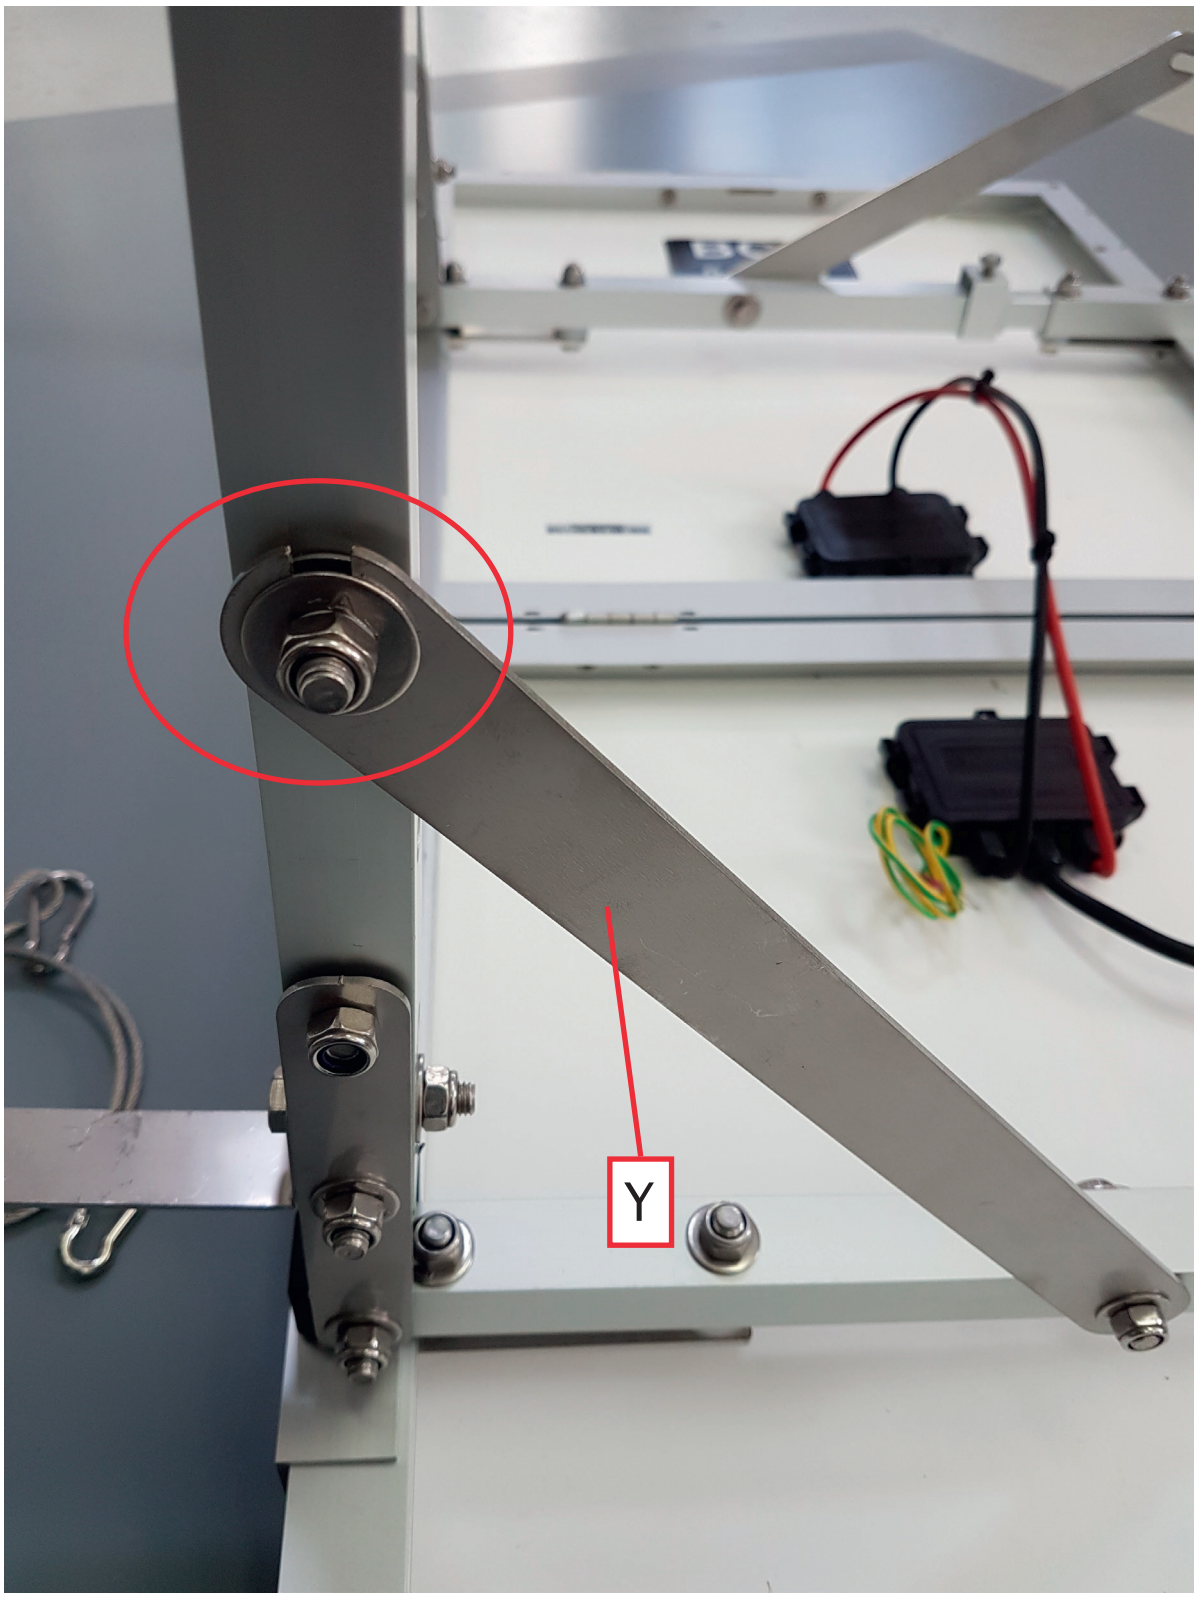

7.
Die Strebe (Pos. Y) zwischen den beiden Unterlangschreiben montieren und gut sichern.

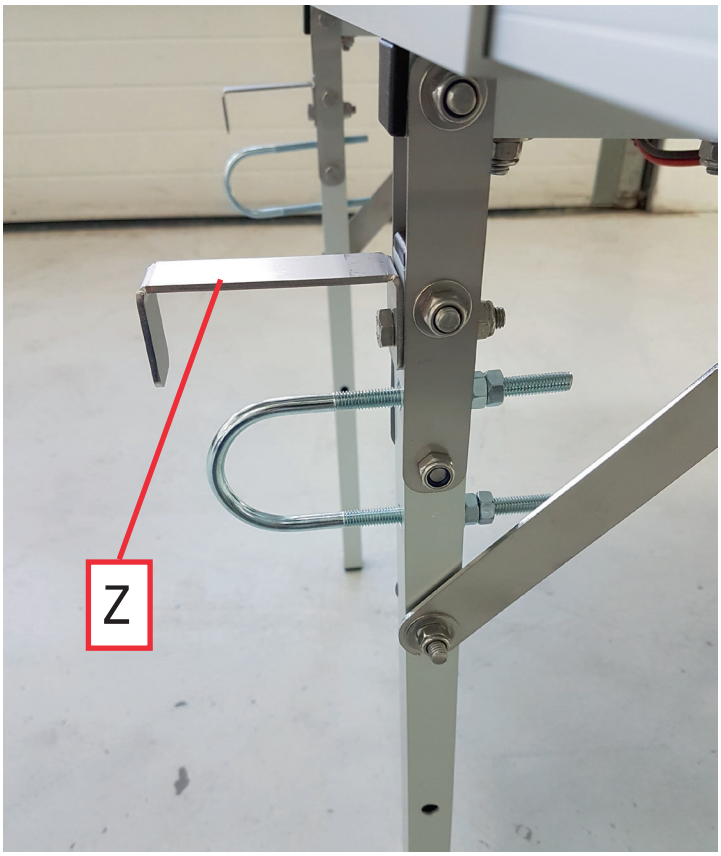

8.
Den Sonnenkollektor mittels der Montagehilfe (Pos. Z) am Laufkatzkorb einhängen.

Danach wenig anheben und die Gewindebügel mit dem Laufkatzkorb verbinden.

Das mitgelieferte Sicherheitsseil um eine Halterung des Sonnenkollektor (links oder rechts) und dem Laufkatzkorb befestigen.